

Трижды ордена Ленина  
Ленинградское оптико-механическое объединение  
имени В. И. Ленина

ФОТОАППАРАТ  
„СМЕНА-35“

Руководство по эксплуатации

Ю-32.11.377 РЭ

## 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

«Смена-35» — современный компактный фотоаппарат, предназначенный для широкого круга фотолюбителей.

Просветленный объектив, видоискатель, шкала символов снимаемых объектов, центральный затвор с большим диапазоном выдержек и синхроконтактом для лампы-вспышки позволяют производить самые разнообразные съемки и получать высококачественные черно-белые и цветные негативы или слайды.

Шкалы символов погоды и светочувствительности пленки помогают правильно определить экспозицию.

Механизм обратной перемотки пленки дает возможность пользоваться одной кассетой.

Все эти качества, а также простота, надежность в работе и современный внешний вид делают фотоаппарат «Смена-35» привлекательным как для начинающих, так и для опытных фотолюбителей.

Фотоаппарат изготавливается для работы в диапазоне температур от минус 15 до плюс 45° С при отсутствии прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков.

Прежде чем начать фотографировать, изучите правила обращения и порядок работы с фотоаппаратом.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Ширина пленки, мм . . . . .	35
Размер кадра, мм . . . . .	24×36
Количество кадров на пленке . . . . .	36
Объектив — просветлённый трехлинзовый анастигмат Т-43:	
фокусное расстояние, мм . . . . .	40
относительное отверстие . . . . .	1 : 4
Шкала диафрагм . . . . .	4; 5,6; 8; 11; 16
Шкала светочувствительности пленки, ед. ГОСТ/ISO . . . . .	25, 50, 100, 200, 400
Затвор — центральный.	
Выдержки затвора, с . . . . .	1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и «В»
Шкала расстояний, м . . . . .	1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 5; 10; «∞» («бесконечность»)
Габаритные размеры, мм, не более . . . . .	114×75×58
Масса, кг, не более . . . . .	0,24

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Фотоаппарат «Смена-35» с темляком . . . . .	1
Крышка на объектив . . . . .	1
Футляр . . . . .	1
Коробка . . . . .	1
Руководство по эксплуатации . . . . .	1

## 4. УСТРОЙСТВО ФОТОАППАРАТА

Основные части и элементы управления фотоаппарата показаны на рис. 1, 2 и 3.

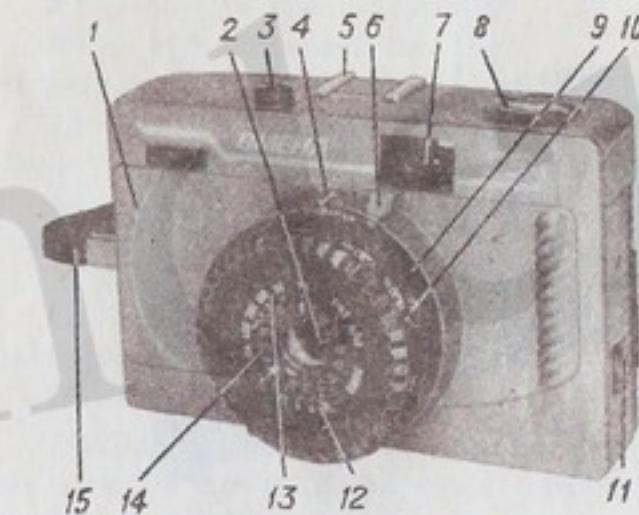


Рис. 1

- 11 — кнопка замка задней крышки,  
12 — шкала диафрагм,  
13 — шкала светочувствительности пленки,

- 1 — корпус фотоаппарата,  
2 — объектив,  
3 — спусковая кнопка,  
4 — индекс установки символов погоды и фокусировки,  
5 — присоединительная колодка для лампы-вспышки и принадлежностей,  
6 — рычаг взвода затвора,  
7 — видоискатель,  
8 — маховик с рукояткой обратной перемотки,  
9 — кольцо установки выдержки со шкалой выдержек и символами погоды,  
10 — кольцо фокусировки со шкалой расстояний и символами объектов съемки,

14 — кольцо установки диафрагмы и светочувствительности пленки с индексами,

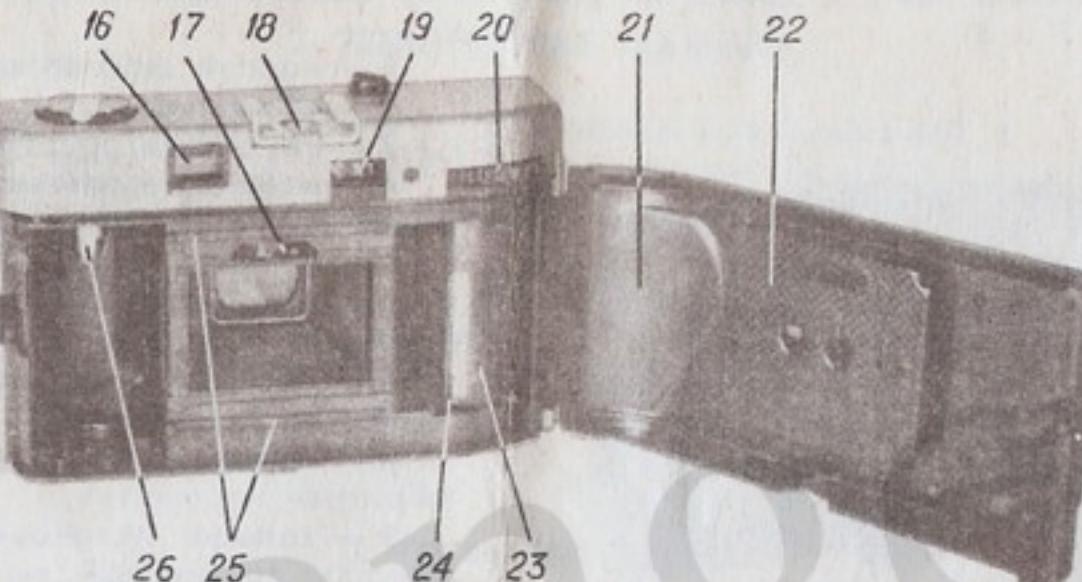


Рис. 2

15 — темляк,

16 — окуляр видоискателя,

17 — зубчатое колесо,

18 — синхроконтакт для лампы-вспышки,

19 — счетчик кадров,  
20 — маховик транспортировки пленки,

21 — задняя крышка,

22 — прижимная планка,

23 — приемная катушка,

24 — зуб приемной катушки,

25 — полозки кадрового окна,

26 — вилка валика обратной перемотки,

27 — шкала выдержек,

28 — индекс установки выдержки,

29 — штативное гнездо.

Шкала символов объектов съемки расположена на тубусе объектива вместе со шкалой расстояний. Каждый символ приблизительно соответствует определенной дистанции съемки.

Символ соответствует дистанции 1 м и устанавливается при съемке портрета, преимущественно с вертикальным расположением кадра; символ соответствует дистанции 1,5 м и устанавливается при съемке портрета с горизонтальным расположением кадра; символ соответствует расстоянию 4 м и применяется при съемке не-

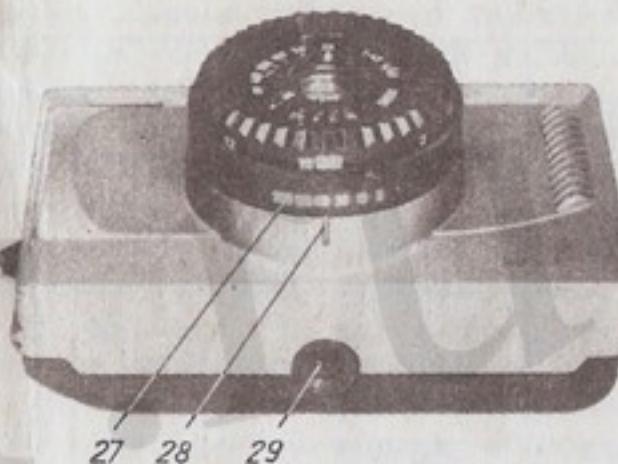


Рис. 3

Таблица 1

Дистанция фокусировки и объектива в метрах	Глубина резкости в метрах при диафрагме				
	1 : 4	1 : 5,6	1 : 8	1 : 11	1 : 16
1,0	0,95—1,05	0,95—1,10	0,90—1,15	0,90—1,20	0,85—1,30
1,2	1,15—1,25	1,10—1,30	1,05—1,40	1,00—1,50	0,95—1,70
1,5	1,40—1,65	1,35—1,70	1,30—1,80	1,20—2,00	1,10—2,40
2,0	1,80—2,25	1,70—2,40	1,60—2,70	1,50—3,10	1,40—4,10
2,5	2,20—2,90	2,10—3,20	1,95—3,70	1,75—4,50	1,60—7,40
3,0	2,55—3,70	2,40—4,10	2,20—5,00	2,00—6,60	1,70—15,30
5,0	3,80—7,50	3,50—9,50	3,00—15,50	2,50—75,00	2,20— $\infty$
10,0	6,00—31,50	5,20— $\infty$	4,25— $\infty$	3,50— $\infty$	2,75— $\infty$
$\infty$	14,50— $\infty$	10,00— $\infty$	8,00— $\infty$	5,50— $\infty$	4,75— $\infty$

большой группы людей; символ  $\blacktriangle$  соответствует дистанции 8 м и устанавливается при съемках пейзажей или архитектурных ансамблей с передним планом.

Диафрагма объектива служит для изменения светового отверстия. Диафрагмирование производят вращением кольца установки диафрагмы в тех случаях, когда хотят увеличить глубину резкости или когда при выбранной выдержке освещенность фотографируемого объекта слишком велика. С уменьшением диафрагмы ближняя граница резко изображаемого пространства приближается к фотоаппарату, а дальняя граница удаляется от него. В табл. 1 указаны округленные значения глубины резкости для различных диафрагм при фокусировке объектива на разные дистанции.

Из таблицы видно, что при установке шкалы расстояний на 1,5 м и диафрагме 1 : 8 (наиболее часто используемой фотолюбителями) должно получаться на негативе резким изображение всех объектов, расположенных в диапазоне от 1,3 до 1,8 м, а при фокусировке на 5 м глубина резкости будет от 3,0 до 15,5 м. Если объектив установлен на расстояние 10 м, то при той же диафрагме резким на негативе получится все, что расположено дальше 4,25, то есть от 4,25 м и до бесконечности.

Ступени шкал выдержек и диафрагм рассчитаны таким образом, что увеличение (уменьшение) выдержки или диафрагмы на одно деление, соответственно, увеличивает (уменьшает) вдвое количество света, попадающего на пленку. Например, если при диафрагме 1 : 5,6 выдержка составляет 1/60 с, то при переходе к диафрагме 1 : 8 выдержка при прочих одинаковых условиях съемки должна быть 1/30 с.

На шкалах выдержек и диафрагм указаны только знаменатели дробей: «250» вместо 1/250, «8» вместо 1 : 8 и т. д.

Шкала символов погоды предназначена для определения и установки выдержки. Программа работы фотоаппарата, рассчитанная для определения и установки экспозиции согласно символам погоды и светочувствительности пленки, дана в табл. 2.

Таблица 2

Светочувствительность пленки ед. ГОСТ/ISO	Символ погоды и соответствующая выдержка (с)				
	Грозовые тучи	Пасмурно	Облачно	Солнце в дымке	Яркое солнце
1/15					
1/30					
1/60					
1/125					
1/250					
25			4		
50			5,6		
100			8		
200			11		
400			16		

При установке светочувствительности заряженной пленки по шкале, расположенной на передней части объектива, одновременно устанавливается определенная диафрагма, указанная в табл. 2. Например, светочувствительности 100 ед. ГОСТ/ISO соответствует диафрагма 1 : 8.

Установка выдержек производится по символам, соответствующим состоянию погоды в момент съемки. Если на небе солнце, безоблачно,

следует установить символ «яркое солнце», что будет соответствовать выдержке 1/250 с. При выборе символа погоды допускается некоторое несоответствие состояния неба и символа, так как пять символов не могут охватить все возможные состояния погоды (неба). Несмотря на это, негативы, полученные после съемки по символам погоды, должны быть, как правило, пригодны для печати при соответствующем подборе фотобумаги.

Необходимо помнить, что шкалой символов погоды целесообразно пользоваться приблизительно с 8 до 17—18 часов в период с апреля по август и с 10 до 14—16 часов в период с сентября по март. При съемке в солнечный день в глубокой тени рекомендуется вводить поправку, например, вместо символа «яркое солнце» установить символ «солнце в дымке».

Метод установки выдержки по символам погоды не может гарантировать успешную съемку в ранние часы, а также в сумерках и в других неблагоприятных световых условиях, особенно в темный период года, поэтому в таких случаях необходимо произвести пробные съемки или воспользоваться фотоэкспонометром.

Приобретя необходимый опыт, фотолюбитель может при желании перейти к съемке по шкалам выдержек и диафрагм, внося в процесс фотографирования больше элементов творчества. Центральный затвор автоматически отрабатывает выдержки от 1/250 до 1/15 с. При установке выдержки «В» можно получить любые длительные выдержки, которые регулируются вручную.

Установка выбранной выдержки осуществляется вращением кольца

установки символов погоды (выдержек) до совмещения индекса с нужной выдержкой.

Затвор взводится поворотом рычага взвода затвора до упора.

На фотоаппарате имеется синхроконтакт, предназначенный для согласования момента вспышки лампы с моментом полного открытия затвора.

При подборе принадлежностей, вставляемых в обойму для лампы-вспышки, следует обращать внимание на удобство работы со спусковой кнопкой.

При пользовании импульсной лампой-вспышкой затвор можно устанавливать на любые выдержки. При пользовании одноразовой лампой-вспышкой затвор следует устанавливать на выдержки 1/15 с и «В».

Счетчик кадров указывает число отснятых кадров. Каждое деление шкалы счетчика, обозначенное цифрой, соответствует трем кадрам.

## 5. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ФОТОАППАРАТОМ

Для зарядки фотоаппарата следует установить спусковую кнопку в положение для фотографирования, нажав кнопку замка, откинуть заднюю крышку, вытянуть вверх рукоятку обратной перемотки и вложить кассету с пленкой.

Конец пленки вставить в прорезь приемной катушки, зацепив перфорацию пленки за зуб катушки. Вращая маховик транспортировки пленки, сделать один оборот, следить за тем, чтобы зубья зубчатого колеса попали в перфорационные отверстия.

Слегка поворачивая рукоятку обратной перемотки, опустить ее до упора, при этом перемычка катушки должна войти в прорезь вилки

валика обратной перемотки. Вращая рукоятку в направлении, указанном стрелкой, выбрать слабину пленки. Пленка должна входить в полозки кадрового окна без перекоса, зубчатое колесо должно зацепляться за перфорацию.

Закрыть фотоаппарат и защелкнуть замок задней крышки.

Перемотать засвеченную часть пленки, протянув два кадра. Для этого нажать и отпустить спусковую кнопку, вращением маховика транспортировки пленки до упора протянуть пленку на один кадр, затем повторить указанные операции.

Вращением рифленого кольца счетчика кадров установить шкалу счетчика на деление «1» слева направо.

Чтобы подготовить фотоаппарат к съемке, необходимо установить выдержку и диафрагму. В фотоаппарате «Смена-35» установку выдержки и диафрагмы можно осуществлять двумя способами: по символам погоды и совмещением шкал выдержек и диафрагм с соответствующими индексами.

Для установки выдержки и диафрагмы по символам погоды необходимо:

установить значение светочувствительности пленки по шкале, расположенной на передней части объектива, вращая кольцо установки диафрагмы до совмещения индекса с соответствующим значением светочувствительности; объектив при этом будет задиафрагмирован до определенного значения, которое можно прочесть на шкале диафрагм;

оценить состояние погоды (неба) и, вращая кольцо установки выдержки, установить соответствующий символ погоды против индекса.

Для установки выдержки и диафрагмы по шкалам необходимо:

установить значение выдержки вращением кольца установки выдержки до совмещения индекса с выбранной выдержкой на шкале, расположенной на нижней части кольца;

установить значение диафрагмы вращением кольца установки диафрагмы, совместив индекс с соответствующим значением на шкале, расположенной на передней части объектива.

После установки выдержки и диафрагмы навести объектив на резкость, для чего определить расстояние до снимаемого объекта и установить его по символам объектов съемки или по шкале расстояний. Наблюдая через видоискатель снимаемый объект, определить границы кадра.

Поворотом рычага взвода затвора до упора взвести затвор, а затем плавно нажать спусковую кнопку.

Перемотать пленку на один кадр вращением маховика транспортировки пленки.

Непосредственно перед очередной съемкой снова взвести затвор. О необходимости взвести затвор напоминает головка рычага взвода затвора, которая хорошо просматривается в поле зрения видоискателя, если затвор не готов к работе.

Примечание. Фотоаппарат позволяет при необходимости произвести многократную съемку на один кадр (праздничный фейерверк, гроза и т. п.). Для этого надо, не перематывая пленку на очередной кадр, взвести затвор и сделать повторный снимок или снимки.

Чтобы разрядить фотоаппарат, следует перемотать пленку в кассету. Для этого нажать спусковую кнопку и повернуть ее до совмещения индекса на кнопке с буквой «R» на верхней крышке фотоаппарата. Кнопка зафиксируется в нажатом положении, транспортирующий механизм будет отключен. Затем откинуть рукоятку обратной перемотки и, вращая ее в направлении, указанном стрелкой, перемотать пленку. Откинуть заднюю крышку и, вытянув маховик с рукояткой до упора, вынуть кассету. Нажав спусковую кнопку, возвратить ее в первоначальное положение.

**ВНИМАНИЕ!** Не производить обратную перемотку пленки при установке выдержки «B» (длительная выдержка от руки).

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Фотоаппарат требует бережного обращения. Загрязненные линзы ухудшают качество снимков, поэтому надо постоянно следить за чистотой линз. Объектив и видоискатель протирать только снаружи чистой батистовой или полотняной тряпочкой, предварительно подышав на стекла.

Нельзя протирать пластмассовые части фотоаппарата спиртом, ацетоном и другими активными растворителями.

**ВНИМАНИЕ!** Нельзя разбирать фотоаппарат самим.

Возможны небольшие, не влияющие на правила эксплуатации, расхождения между настоящим руководством по эксплуатации и Вашим

фотоаппаратом вследствие постоянного усовершенствования конструкции фотоаппарата.

## 7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фотоаппарат «Смена-35» заводской номер 91347451 соответствует требованиям технических условий ТУ 3-3.2220-89 и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления — 19 г.

Розничная цена — руб. Прейскурант №

Контролер ОТК —

штамп ОТК

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие фотоаппарата требованиям технических условий при выполнении потребителем указаний по эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации фотоаппарата — 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Адреса мастерских технического обслуживания и гарантийного ремонта указаны в приложении.

При отсутствии мастерской технического обслуживания и гарантийного ремонта неисправный фотоаппарат в полном комплекте, с руководством по эксплуатации и с указанием неисправности, следует выслать ценной посылкой по адресу: 191186, Ленинград, Невский проспект, 20.

Владельцы фотоаппаратов, проживающие в Москве, могут пользоваться услугами мастерской технического обслуживания и гарантийного ремонта, расположенной по адресу: ул. Неждановой, 4.

Обмен неисправных фотоаппаратов производится по заключению ремонтных организаций согласно действующим республиканским правилам обмена промышленных товаров, купленных в розничной торговой сети государственной или кооперативной торговли, изданным в соответствии с типовыми правилами обмена.

При продаже фотоаппарата работник торговой организации должен ставить штамп магазина в руководстве по эксплуатации и указывать дату продажи, а также инструктировать покупателя о правилах обращения с фотоаппаратом согласно руководству по эксплуатации.

Если дефекты фотоаппарата возникли в результате несоблюдения правил хранения и транспортирования или небрежного обращения с фотоаппаратом, предприятие-изготовитель не несет ответственности за эти дефекты.

При сдаче фотоаппарата в гарантийный ремонт впишите его заводской номер в отрывной талон на гарантийный ремонт. Откиньте заднюю крышку фотоаппарата, его заводской номер нанесен на корпусе фотоаппарата.

Приложение

**СПИСОК МАСТЕРСКИХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
И ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА**

Абакан, 662600, ул. Шевченко, 58.  
Актюбинск, 643005, ул. Петровского, 29.  
Алма-Ата, 480033, Коммунистический пр., ЦУМ.  
Альметьевск, 423400, завод Рембытмашин.  
Анадырь, 686710, ул. Отке, 22.  
Ангарск, 665826, ул. Горького, 26.  
Армавир, 352909, ул. Мира, 38.  
Архангельск, 163061, ул. Попова, 14.  
Астрахань, 414000, Октябрьская пл., Дом быта «Кристалл».  
Ашхабад, 744000, ул. Энгельса, 10, Дом быта «Овадан».  
Баку, 370122, ул. 28 апреля, 42.  
Барнаул, 656049, Новая ул., 10.  
Белгород, 308850, Коммунистический пр., 86.  
Благовещенск, 675000, Амурская ул., 241.  
Брест, 224000, ул. Карбышева, 32.  
Брянск, 241007, пр. Ленина, 155а.  
Бугульма, 423200, ул. Сайдашева, 5.  
Вильнюс, 232000, ул. Комяунино, 46.  
Винница, 287100, ул. Ленина, 68, Дом быта.  
Витебск, 210035, пр. Космонавтов, 10а.  
Владивосток, 690680, ул. Космонавтов, 21.  
Владимир, 600000, ул. Горького, 94.  
Волгоград, 400074, Коммунистическая ул., 16а.  
Вологда, 160004, ул. Урицкого, 64а.

Воркута, 169900, ул. Ленина, 37а.  
Воронеж, 394000, ул. Кольцовская, 27.  
Гомель, 246028, ул. Федосеенко, 4.  
Горловка, 338017, ул. Пушкинская 10.  
Гродно, 230023, Виленский пер., 16.  
Грозный, 364021, ул. Ахриева, 25.  
Даугавпилс, 228400, ул. Суворова, 42.  
Днепродзержинск, 322699, ул. Пекина, 9.  
Днепропетровск, 320059, пр. Кирова, 1296.  
Донецк, 340001, Ленинский пр., 4а.  
Душанбе, 734006, 3-й проезд, ул. Матросова, 5.  
Евпатория, 334320, ул. Фрунзе, Дом быта.  
Ереван, 375010, пр. Октябрьяна, 15.  
Житомир, 262001, ул. Гоголевская, 23.  
Запорожье, 330600, ул. Запорожская, 38а.  
Златоуст, 456200, ул. Машиностроителей, 31.  
Иваново, 153642, ул. Энгельса, Дом быта.  
Ижевск, 426003, ул. Красноармейская, Дом быта.  
Инта, 169830, ул. Промышленная, 1.  
Иркутск, 664035, ул. Кожзаводская, 9.  
Йошкар-Ола, 424002, ул. Коммунистическая, 39.  
Казань, 420032, ул. К. Либкнехта, 18.  
Калининград, 236000, Ленинский пр., 26.  
Калуга, 248600, ул. Дзержинского, 58.  
Караганда, 470042, ул. Складская, 10.

Каунас, 233000, ул. Даукайте, 14.  
Кемерово, 650027, пр. Ленина, 61.  
Кзыл-Орда, 467014, ул. Суворова, 9.  
Киев, 252035, ул. Урицкого, 1.  
Киров, 610036, ул. Ленина, 88.  
Кировоград, 316017, ул. Шаталова, 2.  
Кишинев, 277000, ул. Зелинского, 7.  
Клайпеда, 235800, ул. Бирутес, 12.  
Комсомольск-на-Амуре, 681000, ул. Красноармейская, 3.  
Кострома, 156000, ул. Горная, 29.  
Краматорск, 343921, ул. Вознесенского, 30.  
Краснодар, 350015, ул. Кузнецкая, 21.  
Красноярск, 660094, ул. Перинсона, 23.  
Кривой Рог, 324006, пр. Мира, 27.  
Куйбышев, 443030, ул. Куйбышева, 94.  
Курган, 640006, ул. Сибирская, 8.  
Курск, 305007, ул. 1-я Подшипниковая, 36.  
Кустанай, 458018, ул. Северная, 1.  
Кызыл, Тувинской АССР, 667000, ул. Красноармейская, 131.  
Ленинабад, 736708, ул. Космонавтов, 49.  
Луганск, 348017, ул. Котельникова, 14.  
Луцк, Волынской обл., 263000, ул. Советская, 35.  
Львов, 290000, ул. Горького, 16.  
Магадан, 685000, ул. Ленина, 7.  
Магнитогорск, 455026, ул. Жданова, 17.  
Майкоп, 352700, ул. Советская, 184.  
Макеевка, 339025, ул. Свердлова, 155.  
Мариуполь, 341034, пр. Строителей, 39.  
Махачкала, 367002, ул. Грозненская, 8.  
Минск, 220073, Ленинский пр., 40а.

Могилев, 212002, Первомайский пр., Дом быта.  
Молодечно, БССР, 222310, ул. Притыцкого, 3а.  
Мурманск, 183025, ул. Чумбарова-Лучинского, 46, корп. 2.  
Набережные Челны, 423530, п. Сидоровка, 1/5.  
Невинномысск, 357030, ул. Павлова, 6-36.  
Нижний Новгород, 603109, ул. Лудильная, 2.  
Нижний Тагил, 622045, Центральный пер., 1а.  
Николаев, 327002, ул. Чкалова, 30.  
Никополь, 322900, ул. Свердлова, 2.  
Новгород, 173000, ул. К. Маркса, 8.  
Новокузнецк, 654041, ул. Бардина, 42.  
Новороссийск, 353907, ул. Видова, 11.  
Новосибирск, 630099, ул. Депутатская, 56.  
Новотроицк, 426320, Студенческий пер., 9.  
Норильск, 663318, ул. Талнахская, 79.  
Одесса, 270000, ул. Садовая, 20.  
Омск, 644099, ул. Ленина, 49.  
Орел, 302000, ул. Черкасская, 2.  
Оренбург, 460000, пр. Братьев Коростылевых, 153.  
Паневежис, 235319, ул. Стокес, 10.  
Пенза, 440018, ул. Московская, 83.  
Пермь, 614044, ул. Пушкина, 93а.  
Петрозаводск, 185001, ул. Ленина, 38.  
Петропавловск, Казахской ССР, 642000, ул. Красноармейская, 64.  
Печора, 169700, ул. Социалистическая, 20.  
Полтава, 314601, ул. Шевченко, 56.  
Псков, 180000, Октябрьский пр., 15.  
Пятигорск, 357562, ул. Кирова, 61.

Рига, 226012, ул. Даиркаву, 63.  
Ровно, 226019, пр. Мира, 11.  
Ростов-на-Дону, 344010, Ворошиловский пр.,  
46/176.  
Рыбинск, 152900, ул. Фрунзе, 26.  
Рязань, 390023, Колхозный пр., 15.  
Саранск, 430004, ул. Кирова, 66.  
Саратов, 410005, Астраханский пер., 28.  
Свердловск, 620000, ул. Тургенева, 30.  
Севастополь, 335003, ул. Б. Морская, 5.  
Семипалатинск, 490350, ул. Кирова, 1.  
Симферополь, 333700, ул. Севастополь-  
ская, 59.  
Смоленск, 214000, Рабочий пер., 4.  
Сочи, 354000, Курортный пер., 15.  
Ставрополь, 355008, пл. Орджоникидзе, 10.  
Стерлитамак, 453100, ул. Халтурина, 200.  
Сумы, 244008, ул. Курская, 14.  
Сыктывкар, 167000, ул. Интернациональ-  
ная, 98.  
Талды-Курган, 488010, ул. Куйбышева, 64.  
Таллинн, 200001, ул. Ратаскаеву, 9.  
Тамбов, 392720, ул. Кооперативная, 3.  
Тарту, 202400, ул. Рийа, 4.  
Ташкент, 700167, ул. Весны, 223.  
Тбилиси, 380097, ул. Пекина, 25.  
Тверь, 170624, ул. Урицкого, 24.  
Томск, 634002, ул. Нахановича, 10.  
Тула, 300000, ул. Володарского, 179.

Тюмень, 625008, ул. Червишевский тракт,  
5а.  
Улан-Удэ, 670034, пр. 50-летия Октября, 8.  
Ульяновск, 432002, ул. Урицкого, 7.  
Уральск, 417815, ул. Фурманова, 80/3.  
Усть-Каменогорск, 492000, ул. Пролетар-  
ская, 140.  
Уфа, 450059, ул. Зорге, 12/2.  
Ухта, 169400, ул. Студенческая, 3.  
Феодосия, 334800, ул. Базарная, 2.  
Фергана, 712004, ул. К. Рахимова, 31.  
Фрунзе, 720067, Восточная промзона.  
Хабаровск, 680630, ул. Шеронова, 92.  
Харьков, 310003, ул. Свердлова, 56.  
Херсон, 325000, ул. Белинского, 16.  
Хмельницкий, 280013, ул. Р. Люксембург, 45.  
Целиноград, 473011, ул. 8 Мая, 67.  
Челябинск, 454032, ул. Артиллерийская, 102.  
Череповец, 162000, ул. Гоголя, 47.  
Черкассы, 257000, ул. Свердлова, 51.  
Чернигов, 250000, ул. Комсомольская, 43.  
Черновцы, 274000, ул. О. Кобылянской, 25.  
Чита, 672010, ул. Ленина, 63.  
Шлуляй, 235419, ул. Промонес, 4.  
Южно-Сахалинск, 693000, ул. Сахалинская,  
68.  
Якутск, 677007, ул. Попова, 27.  
Ялта, 334200, Советская пл., КБО  
«Ай-Петри».  
Ярославль, 150014, ул. Рыбинская, 40.

### КОРЕШОК ТАЛОНА № 3

Изъят \_\_\_\_\_ 19\_\_ г.

Механик ателье \_\_\_\_\_

дата, подпись

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20  
ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ  
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА «СМЕНА 35»

Заводской № аппарата

Продан магазином №

Штамп магазина

Владелец и его адрес

Подпись

Линия отреза

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20  
ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ  
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА «СМЕНА 35»

Заводской № аппарата

Продан магазином №

Штамп магазина

Владелец и его адрес

Подпись

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20  
ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ  
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА «СМЕНА 35»

Заводской № аппарата

Продан магазином №

Штамп магазина

Владелец и его адрес

Подпись

ЛОМО, 194044, Ленинград, Чугунная ул., 20  
ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ  
ФОТОГРАФИЧЕСКОГО АППАРАТА «СМЕНА 35»

Заводской № аппарата

Продан магазином №

Штамп магазина

Владелец и его адрес

Подпись